


Lenco

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Xemio-240
Mediaspeler

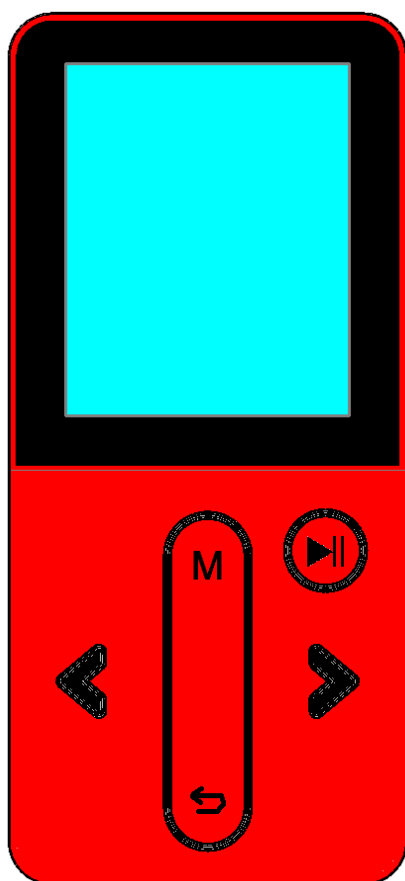

Voor informatie en ondersteuning: www.lenco.com

Waarschuwingen

- Plaats geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op of bij het product.
- Dit product niet gebruiken of opslaan op plaatsen waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, hitte, buitensporig veel stof of trillingen.
- Gebruik dit product niet met natte handen.
- Reinig dit product niet met water of andere vloeistoffen.
- Bedek of blokkeer de gleuven en de gaten in het product niet.
- Stop geen vreemde voorwerpen in de gleuven of gaten van het product.
- Probeer dit product niet zelf te openen. Er zitten geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in.
- Geef kinderen geen gelegenheid in aanraking met plastic zakken te komen.

Veiligheidswaarschuwingen

- Lees voor het gebruik van dit product alle waarschuwingen en instructies en volg ze op.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen. Op jonge kinderen moet goed toezicht worden gehouden.
- Dit product is alleen voor huishoudelijk gebruik bedoeld en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
- Stel het niet bloot aan druppels of spatwater.
- Plaats nooit brandende elementen, zoals brandende kaarsen, op het product.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door het bedekken van de ventilatieopeningen door bijvoorbeeld kranten, tafelkleden, gordijnen en dergelijke.
- Verzekert u ervan dat het apparaat in een stabiele positie staat opgesteld. Schade, veroorzaakt door het gebruik van dit product in een onstabiele positie, of door het niet naleven van waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen genoemd in deze handleiding, valt niet onder de garantie.

Wij adviseren u de verpakking te bewaren voor eventueel toekomstig vervoer van het product.

Als het in de toekomst nodig is om dit product af te voeren, let dan op het volgende: Alle batterijen en accu's dienen uit het product te worden verwijderd (verwijdering van afval batterijen en accu's).




WAARSCHUWING: Wanneer u zich op de straat bevindt, kan het gebruik van een persoonlijke muziekspeler de luisteraar afleiden van de potentiële gevaren, zoals naderende auto's.



WAARSCHUWING: Luister nooit voor lange tijd op hoge volumenniveaus, om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.

1. Maak u vertrouwd met de bedieningselementen van de speler

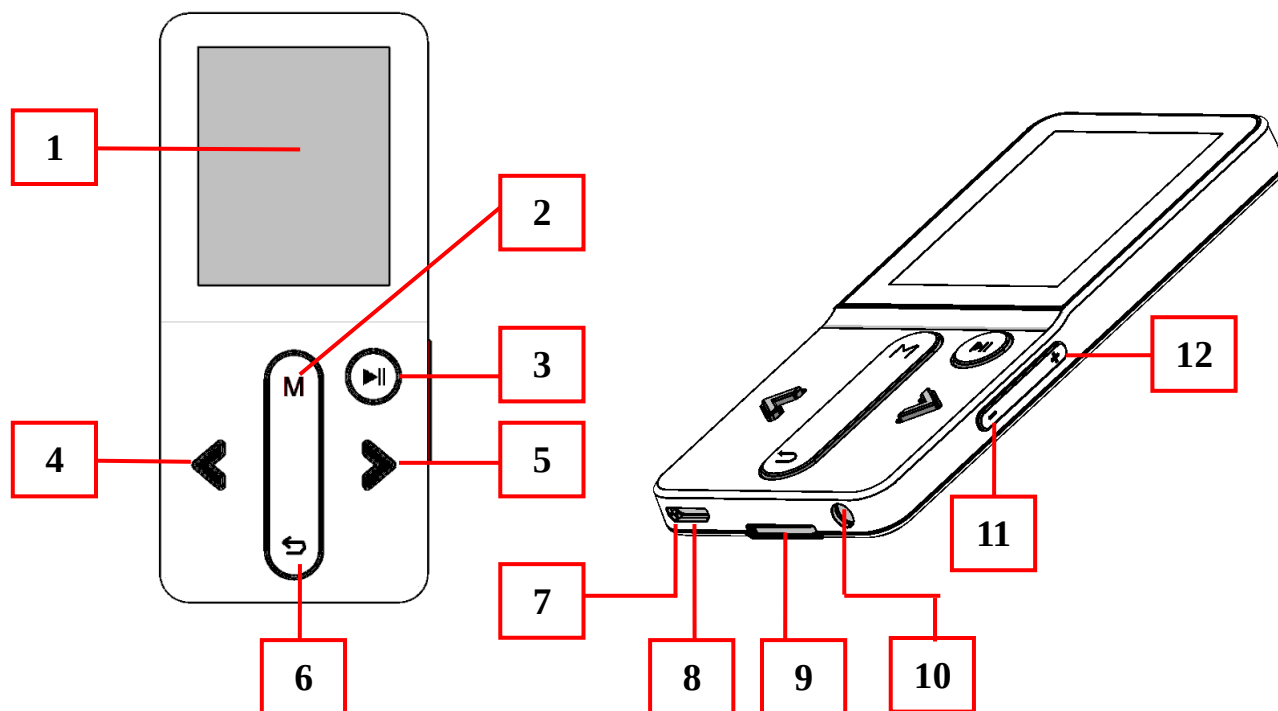

Onderwerp	Omschrijving
1	TFT LCD-scherm
2	M toets (Menu)
3	▶ toets (Aan/Uit, Afspelen/Pauze)
4	◀ toets (Vorige/Versneld terugspoelen)
5	▶ toets (Volgende/Versneld vooruitspoelen)
6	↶ toets (Vorig Menu/Afsluiten)
7	Positie van de microfoon (mono, ingang USB-poort)
8	Micro-USB-poort (PC-aansluiting/Opladen)
9	Micro-SD-geheugenkaartslot
10	Koptelefoonuitgang (3,5 mm stereo)
11	— toets (Volume omlaag)
12	+ toets (Volume omhoog)

2. Over de batterij van de speler

De speler heeft een interne, niet door de gebruiker vervangbare batterij. Laad voor het beste resultaat de eerste keer dat u de speler gebruikt, de batterij op gedurende **2 ~ 3 uur** of tot het pictogram van de batterijstatus in het **“Connect”** (Aansluiten) scherm aangeeft dat de batterij vol is.



De batterij is vol

Opmerking: De speler kan nog energie verbruiken nadat hij is uitgeschakeld. Om de levensduur en de prestaties van de batterij te handhaven, moet het apparaat wanneer het een tijdje niet gebruikt wordt toch worden opgeladen. De batterij moet ten minste een keer per maand volledig worden opgeladen.

a. De batterij opladen:


U kunt de batterij van de speler op twee manieren opladen:

- Sluit de speler aan op uw computer. Of,
- Gebruik de USB-oplader. **(niet inbegrepen)**


b. Aansluiting en opladen:

- Zodra u de speler met de computer/oplader hebt verbonden, ziet u het **“Choose connection”** (Kies aansluiting) scherm verschijnen om te kiezen, en zal het automatisch overschakelen op **“Charge & Transfer”** (Opladen & Overdracht) als er geen toets wordt ingedrukt binnen 4 ~ 6 seconden.
- Kies **“Charge & Transfer”** (Opladen & Overdracht) om mediabestanden met uw computer te uploaden of downloaden en de batterij van de speler op te laden.
- Kies **“Charge & Play”** (Opladen & Afspelen) om de functies van de speler te gebruiken en de batterij in de achtergrond op te laden.
- Het niveau is zichtbaar in het batterijpictogram op het aansluitingsscherm. De batterij laadt op.

“Choose connect type”
(Kies type aansluiting)

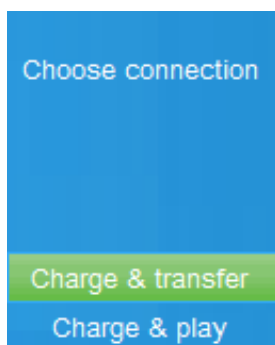


“Charge & Transfer”
(Opladen & Overdracht)

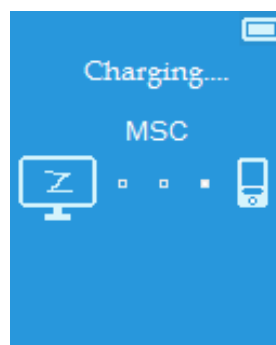

In Charging (laadt op.)

“Charge & Play”
(Opladen & Afspelen)

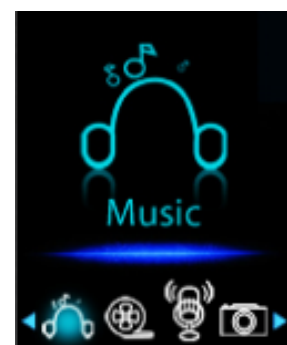

Belangrijk: De batterij wordt niet opgeladen wanneer de computer in de slaapstand staat. De USB-poort op de meeste toetsenborden levert niet genoeg vermogen om de speler op te laden. Sluit de speler alleen aan op een USB 2.0-poort op uw computer om oplaadproblemen te voorkomen.

3. De speler aansluiten en loskoppelen

a. De speler aansluiten:

- Om de speler aan te sluiten op de computer, sluit u de stekker van de USB-kabel aan op een USB-poort van de computer, en sluit u het andere uiteinde aan op de speler.
- Dan is de speler klaar voor de overdracht van mediabestanden met de computer, en de batterij wordt opgeladen wanneer de **“Charge & Transfer”** (Opladen & Overdracht) modus is geselecteerd. En het scherm **“Connect”** (Aansluiten) wordt weergegeven.
- Nu kunt u de mediabestanden met behulp van de computermuis verslepen en verplaatsen, of kopiëren en plakken, tussen de speler en uw computer.

b. De speler loskoppelen:

Het is belangrijk om de speler niet los te koppelen tijdens het synchroniseren of overdragen van bestanden. Werp de speler uit voordat u hem loskoppelt.

- Druk om de speler uit te werpen eenmaal op de toets **M**, dan zal het aansluitingsscherm overschakelen naar het scherm **“Main Menu”** (Hoofdmenu). En nu is het veilig om de speler los te koppelen van uw computer. Trek de USB-kabel uit de speler. Of,
- Als u een Windows-pc gebruikt, kunt u de speler ook uitwerpen in Mijn computer of door te klikken op het pictogram **“Safely Remove Hardware”** (Hardware veilig verwijderen) in het systeemvak van Windows. Daar selecteert u de corresponderende naam van het USB-apparaat en kiest u **“Stop”** (Stoppen) > **“Confirm”** (Bevestigen) > **“Confirm”** (Bevestigen) in de pop-upvensters van uw computer.
- Als u gebruik maakt van een Mac, kunt u de speler ook uitwerpen door het pictogram van de speler op het bureaublad naar de prullenmand te verslepen.
- Trek de USB-kabel uit de speler en de computer, verwijder hem gewoon.
- Als u de speler per ongeluk loskoppelt zonder hem uit te werpen, sluit hem dan weer aan op de computer en synchroniseer opnieuw. Sommige mediabestanden kunnen dan wel verloren gaan.




4. De speler opstarten

De speler aan-/uitzetten en het gebruik van het hoofdmenu:

- Om de speler aan te zetten, houdt u de toets **▶||** gedurende 2 ~ 3 seconden ingedrukt, dan zult u de volgende keuzes zien van het hoofdmenu: **“Music/Movie/Record/Picture/Setup/eBook”** (Muziek/Film/Opname/Afbeelding/Instellingen/e-book). Deze verschijnen op het LCD-scherm na het start- en openingsscherm.

- Om de speler uit te schakelen, houdt u de toets ► gedurende 2 ~ 3 seconden ingedrukt.

“Hoofdmenu”

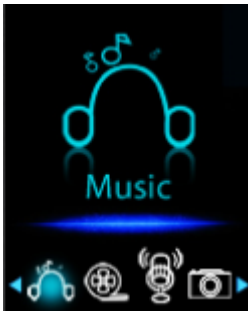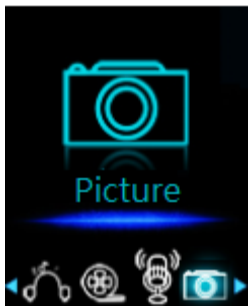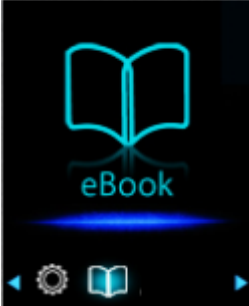
◀ Muziek ▶	◀ Film ▶	◀ Opname ▶
		
◀ Afbeelding ▶	◀ Instellingen ▶	◀ e-book ▶
		

5. Gebruik het instelmenu

Het kan zijn dat u de datum & tijd moet instellen of een aantal standaardinstellingen moet wijzigen naargelang u wenst in het instelmenu voordat u de speler begint te gebruiken.

- Kies om naar het instelmenu te gaan vanuit het hoofdmenu “**Setup**” (Instellingen) met behulp van de toetsen </> en ►, er verschijnt dan een menu “**Setup**” (Instellingen);
- Om terug te gaan naar het vorige menu of het hoofdmenu, drukt u op de toets ↶ in het instelmenu en het submenu.

Instelmenu

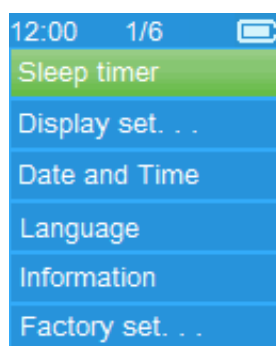

a. Slaaptimer:

- Kies in het instelmenu “**Sleep timer**”, (Slaaptimer), door de toetsen </> en ► te gebruiken en kies “**Off**” (Uit) om hem uit te schakelen. (fabrieksinstelling is “Off” (Uit))

- Kies in het instelmenu **“Set sleep timer”** (Slaaptimer instellen) om de slaaptimer in te schakelen, er verschijnt dan een regelbalk, kies dan **“1 ~ 99”** (Minuten) als u wilt met behulp van de toetsen **</>** en **▶|**.
- De speler zal zichzelf automatisch uitschakelen na de gewenste ingestelde tijd.

b. Scherminstellingen:

U kunt de achtergrondverlichting instellen om het scherm te verlichten voor de tijd die u wenst, of de achtergrondverlichting instellen op **“always On”** (Altijd aan) wanneer u de speler gebruikt.

- Kies in het instelmenu **“Display settings”** (Scherminstellingen) > **“Backlight timer”** (Achtergrondverlichting), en er verschijnt een lijst, kies dan **“Always On/10/20/30 seconds”** (Altijd aan/10/20/ 30 seconden) naargelang u wenst met behulp van de toetsen **</>** en **▶|**. Kies **“Always On”** (Altijd aan) om te voorkomen dat de LCD-achtergrondverlichting uitgaat. (deze optie laat de batterij wel sneller leeglopen)

c. Datum & Tijd:

- Kies in het instelmenu **“Date and time”** (Datum en tijd) door de toetsen **</>** en **▶|** te gebruiken, er verschijnt dan een lijst.

Het instellen van de tijd

- Kies **“Time settings”** (Tijdinstelling) om de klok in te stellen, kies dan **“Set time format”** (Tijdnotatie instellen) of **“Set time”** (Tijd instellen) zoals u wilt;
- Kies **“Set time format”** (Tijdnotatie instellen), kies dan het formaat **“12 Hours/24 Hours”** (12 uur/24 uur) dat u wenst.
- Kies **“Set time”** (Tijd instellen), en er zal een klok verschijnen die u kunt instellen;
- De **“Hour/Minute”** (Uur/Minuut) instelling is gemarkeerd, druk op de toets **M** om te schakelen tussen het uur en de minuten die u wilt instellen. En pas de uren en minuten aan voor de huidige tijd door op de toetsen **</>** te drukken.
- Tot slot moet u op de toets **▶|** drukken om de aanpassing te bevestigen en het scherm zal teruggaan naar het vorige menu.

Datum instellen

- Kies **“Date settings”** (Datuminstelling) om de datum in te stellen, kies dan **“Set date format”** (Datumnotatie instellen) of **“Set date”** (Datum instellen) zoals u wilt;
- Kies **“Set date format”** (Datumnotatie instellen), kies dan het formaat **“YYYY MM DD/MM DD YYYY”** dat u wenst.
- Kies **“Set date”** (Datum instellen), en er zal een datuminterface verschijnen die u kunt instellen;
- De **“DD/MM/YY”** instelling is gemarkeerd, druk op de toets **M** om te schakelen tussen de dag, maand en jaar die u wilt instellen. En pas deze aan voor de huidige datum door op de toetsen **</>** te drukken.

- Tot slot moet u op de toets ► drukken om de aanpassing te bevestigen en het scherm zal teruggaan naar het vorige menu.

d. **Taal:**

Deze speler kan gebruik maken van verschillende weergavetalen.

- Kies om de taal in te stellen **“Language”** (Taal) en kies welke taal u wenst met behulp van de toetsen </> en ►.

e. **Informatie:**

U kunt informatie over de speler en de geheugenstatus ervan bekijken, zoals firmwareversie, de resterende beschikbare geheugenruimte en het aantal ondersteunende mediabestanden beschikbaar in de speler.

- Kies in het instelmenu **“Information”** (Informatie) door de toetsen </> en ► te gebruiken, er verschijnt dan een lijst.
- Kies **“Player information”** (Spelerinformatie) of **“Disk space”** (Schijfruimte) al naargelang wat u wenst te zien.

f. **Fabrieksinstellingen:**

- Kies in het instelmenu **“Factory settings”** (Fabrieksinstellingen), en de vraag **“Restore factory settings?”** (Fabrieksinstellingen terugzetten?) zal verschijnen om te bevestigen;
- Kies **“Yes”** (Ja) om te bevestigen. Of, **“No”** (Nee) om af te breken.
- Druk op de toets ↶ om het instelmenu te verlaten.

6. **Gebruik het muziekmenu**

U kunt deze muziekspeler gebruiken om bijna alle formaten van muziekbestanden af te spelen. De muziekspeler in het hoofdmenu openen:


- Kies vanuit het hoofdmenu **“Music”** (Muziek) door de toetsen </> en ► te gebruiken, er verschijnt dan een lijst;
- Selecteer naar wens **“Folders & songs (Folders & liedjes)/Artists (Artiesten)/Albums/Genres/Update Playlist (Afspeellijst bijwerken)”**;
- Selecteer **“Folders & songs”** (Folders & liedjes) om het menu met folders en liedjes te openen en vervolgens de eerste track te selecteren om af te spelen.
- Kies **“Artists”** (Artiesten) om naar een lijst te gaan waar artiesten op naam gerangschikt staan, kies dan de map met de naam van de artiest > kies een nummer uit de lijst.
- Kies **“Albums”** om naar een lijst te gaan waar albums op naam gerangschikt staan, kies dan de map met de naam van het album > kies een nummer uit de lijst.
- Kies **“Genres”** om naar een lijst te gaan waar genres op naam gerangschikt staan, kies dan de map met de naam van het genre > kies een nummer uit de lijst.
- Kies **“Update playlist”** (Afspeellijst actualiseren) om de afspeellijst te

actualiseren als deze niet correct weergegeven wordt; dit kan te wijten zijn aan de handmatige verwijdering door de gebruiker van mediabestanden uit het geheugen van de speler. Actualiseer de afspeellijst wanneer nodig.


- Kies **“Local Folder”** (Lokale map) om het interne geheugen van de speler als de huidige locatie te gebruiken, u ziet dan alle ondersteunde nummers in de afspeellijst wanneer dit punt is geselecteerd.
- Kies **“Card Folder”** (Geheugenkaartmap) om het geheugen van de Micro-SD-kaart als huidige locatie te gebruiken, u ziet dan alle ondersteunde nummer in de afspeellijst wanneer dit punt is geselecteerd. Er zal een “Create list or not” (Lijst aanmaken of niet) pop-up verschijnen om te bevestigen telkens de Micro-SD-kaart ingeplugd is en gebruikt wordt. Kies “Yes” (Ja) om door te gaan, en een afspeellijst zal worden gegenereerd. Kies “No” (Nee) om af te breken.

Opmerking: De **“Local Folder”** (Lokale map) en **“Card Folder”** (Geheugenkaartmap) zullen alleen verschijnen in het muziekmenu wanneer een Micro-SD-kaart is ingeplugd in de speler.


Muziekmenu

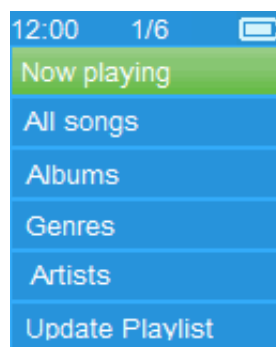

Muziekafspeelinterface

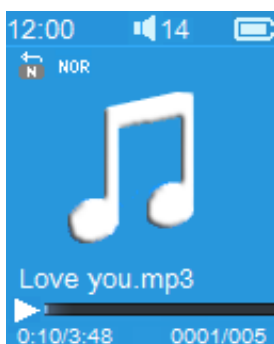

Muzieksubmenu

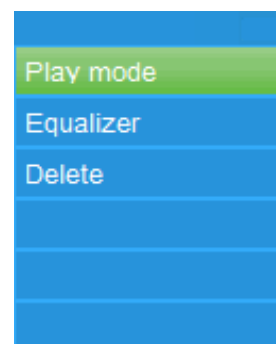

Muziek afspelen

- Open **Folder & songs (Folders & liedjes)**, **Artists (Artiesten)**, **Albums**, of **Genres** en kies een muziekbestand om het afspelen te starten met de toetsen </> en ►. Vervolgens verschijnt de muziekinterface;

Afspelen/Pauze

- In de muziekafspeelinterface:

- Druk op de toets ► om de afspelende muziek te pauzeren. Druk er opnieuw op om het afspelen te hervatten.

Volgende/Versneld vooruitspoelen en Vorige/versneld terugspoelen

- Druk op de toets ► om het volgende nummer af te spelen.
- Druk op de toets ◀ om het vorige nummer af te spelen.
- Houd de toets ► ingedrukt om snel vooruit te spoelen
- Houd de toets ◀ ingedrukt om snel terug te spoelen.

Het volumeniveau aanpassen

- Druk op de toetsen +/- om het volume aan te passen naar omhoog/omlaag en een volumeregelscherm verschijnt.
- Wacht tot 6 ~ 8 seconden of druk op de toets ↶ om terug te keren naar het muziekspeelscherm.
- **Voor gehoorbescherming;** een waarschuwingpop-up verschijnt op het scherm wanneer het volume de eerste keer verhoogd wordt en het standaardinstellingsniveau bereikt dat 85 dB kan overschrijden. Druk op de toets **M** om de waarschuwing te accepteren en naar de volumeregeling te gaan om het niveau te kunnen verhogen tot het maximale niveau.

Gebruik de liedtekstweergave

Deze speler ondersteunt “*.LRC” liedtekstbestanden en teksten kunnen synchroon weergegeven worden tijdens het afspelen van muziek als het muziekbestand bij het liedtekstbestand staat.

- Zorg ervoor dat de naam van het muziekbestand en de bestandsnaam van het “*.LRC” bestand dezelfde zijn en upload ze tezamen naar de speler. Ingebedde liedtekstbestanden geven de liedteksten niet weer.
- Wanneer muziek wordt afgespeeld met liedtekstbestanden, wordt de liedtekstmodus automatisch ingeschakeld en de liedteksten weergegeven in de muziekafspeelinterface.

7. Gebruik het muzieksubmenu

- In de muziekafspeelinterface: druk op de toets **M** om naar het muzieksubmenu te gaan, het muzieksubmenu “**Play mode/Equalizer/Delete**” (Afspeelmodus/Equalizer/Verwijder) wordt dan weergegeven;

a. Afspeelmodus:

- Kies in het muzieksubmenu “**Play mode**” (Afspeelmodus), en er verschijnt een menu “**Repeat/Shuffle**” (Herhaal/Shuffle);
- Selecteer “**Repeat**” (Herhaal) > selecteer “**Repeat Off (Herhalen uit)/Repeat 1 (Herhaal 1)/Repeat all (Herhaal alles/Repeat folder (Herhaal folder))**” als de gewenste afspeelmodus met de toetsen ◀/> en ►.
- Kies “**Shuffle**” > “**Off/On**” (Uit/Aan) naargelang u wenst.

b. Equalizer

- Kies in het muzieksubmenu **“Equalizer”**, en kies dan **“Normal/Rock/Funk/Hip hop/Jazz/Classical/Techno”** naargelang het geluidseffect dat u wenst met behulp van de toetsen </> en ►||.

c. Verwijder:

- Kies in het muzieksubmenu **“Delete file”** (Verwijder bestand) met behulp van de toetsen </> en ►||;
- Er verschijnt dan een dialoogvenster **“song name...”** delete? (naam van een nummer verwijderen?), kies **“Yes”** (Ja) ter bevestiging van de verwijdering van het huidige nummer uit het geheugen;
- Er verschijnt gedurende enkele seconden een dialoogvenster **“deleting”** (Bezig met verwijderen) en het huidige nummer is verwijderd. En het volgende nummer wordt automatisch geselecteerd om af te spelen.
- Kies **“No”** (Nee) om af te breken.

8. Gebruik het filmmenu

Film afspelen

- Kies vanuit het hoofdmenu **“Movie”** (Film) door de toetsen </> en ►|| te gebruiken, er verschijnt dan een lijst;
- Kies het gewenste filmbestand om het afspelen te starten en het scherm zal naar de filmafspeelinterface gaan. De film wordt automatisch afgespeeld.

Film Afspelen/Pauzeren

- Druk in de filmafspeelinterface op de toets ►|| om te pauzeren.
- Druk er opnieuw op om het afspelen te hervatten.
- Druk op de toets ↶ om terug te gaan naar het scherm met de lijst met bestanden om een ander filmbestand te kiezen als u dat wenst.

Speel het vorige of volgende filmbestand af

- Druk op de toets ► om het volgende filmbestand af te spelen.
- Druk op de toets < om het vorige filmbestand af te spelen.

Versneld vooruitspoelen of Versneld terugspoelen

- Houd de toets ► ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
- Houd de toets < ingedrukt om snel terug te spoelen.

Het volumeniveau aanpassen

- In de filmafspeelinterface:
- Druk op de toets + om het volume te verhogen.
- Druk op de toets – om het volume te verlagen.
- Wacht tot 6 ~ 8 seconden of druk op de toets ↶ om terug te keren naar het muziekspeelscherm.
- **Voor gehoorbescherming;** een waarschuwingpop-up verschijnt op het scherm wanneer het volume de eerste keer verhoogd wordt en het standaardinstellingsniveau bereikt dat 85 dB kan overschrijden. Druk op de toets **M** om de waarschuwing te accepteren en naar de

volumeregeling te gaan om het niveau te kunnen verhogen tot het maximale niveau.

9. Gebruik het filmsubmenu

Het kan zijn dat u de afspeelmodus moet veranderen of een aantal ongewenste filmbestanden wenst te wijzigen of te verwijderen. Om dit te doen:

- Druk in de filmafspeelinterface op de toets **M**, dan wordt het filmsubmenu **“Repeat/Delete video/Update Playlist”** (Herhaal/Verwijder video/Afspeellijst actualiseren) weergegeven;

a. Herhaal:

- Kies **“Repeat”** (Herhaal) > **“Repeat off/Repeat 1/Repeat all”** (Herhaal uit/Herhaal 1/Herhaal alles) naargelang de afspeelmodus die u wenst met behulp van de toetsen **</>** en **▶||**.

b. Verwijder video:

- Kies **“Delete Video”** (Verwijder video) met behulp van de toetsen **</>** en **▶||**;
- Er verschijnt dan een dialoogvenster “video name...” delete? (naam van een video verwijderen?), kies **“Yes”** (Ja) ter bevestiging van de verwijdering van het huidige nummer uit het geheugen;
- De melding **“deleting” (wissen)** zal enkele seconden verschijnen en vervolgens zal het huidige videobestand worden gewist. En het volgende filmbestand wordt automatisch geselecteerd om af te spelen.

c. Kies **“No”** (Nee) om af te breken **Afspeellijst actualiseren:**

- Kies **“Update playlist”** (Afspeellijst actualiseren) om de afspeellijst te actualiseren als deze niet correct weergegeven wordt; dit kan te wijten zijn aan de handmatige verwijdering door de gebruiker van mediabestanden uit het geheugen van de speler. Actualiseer de afspeellijst wanneer nodig.

10. Zet videobestanden om naar AMV/AVI


Belangrijk: Zorg er voor het gebruik van de Video Converter voor dat u Microsoft DirectX 9.0 of hoger hebt geïnstalleerd op uw computer. Wanneer u Real Media, QuickTime, MPEG videobestanden wenst te converteren, installeer dan eerst de verwante DirectShow filter. Anders kan AVI Converter niet normaal werken.

Zorg er voor het gebruik van Media Manager in Windows XP voor dat u Microsoft Media Player 10.0 of hoger, en Microsoft .NET Framework 3.0 hebt geïnstalleerd.


Als uw videobestand iets anders is, of er is een formaatfout, converteer het dan naar het juiste formaat door middel van de

meegeleverde “AMV&AVI Video converter” als volgt. Dit instrument kan worden gebruikt om die videobestanden om te zetten naar AMV/AVI-bestanden op de computer voordat u deze naar uw speler uploadt. Het is aanbevolen AMV te gebruiken om problemen met de video-codec op uw computer te vermijden.


- Open om deze video converter op uw computer te installeren een map met de naam **“UTILITIES > Video Conversion Software”** (HULPPROGRAMMA'S > Videoconversiesoftware) die zich in het interne geheugen van de speler bevindt of is opgeslagen op een meegeleverde cd. (Download het op uw computer door het te kopiëren ter installatie)
- Selecteer **“Setup”** (Installatie) om het installatieprogramma te starten, de software wordt automatisch geïnstalleerd op uw computer.
- Nadat de installatie is voltooid, opent u de map **“Media Player Utilities x.xx” > klik op het programma “AMV&AVI Video converter”** in de programmalijs van uw Windows PC. De programma-interface is hieronder weergegeven:

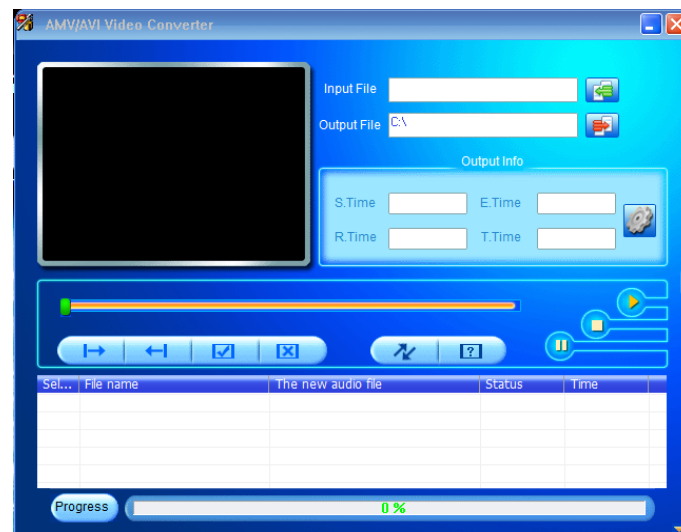


- Klik op  om de map te kiezen waar de geconverteerde bestanden worden opgeslagen en klik vervolgens op  om de map te selecteren waar de originele bestanden staan. Het originele bestand zal in het bestandsvenster getoond worden zodra het geselecteerd is.

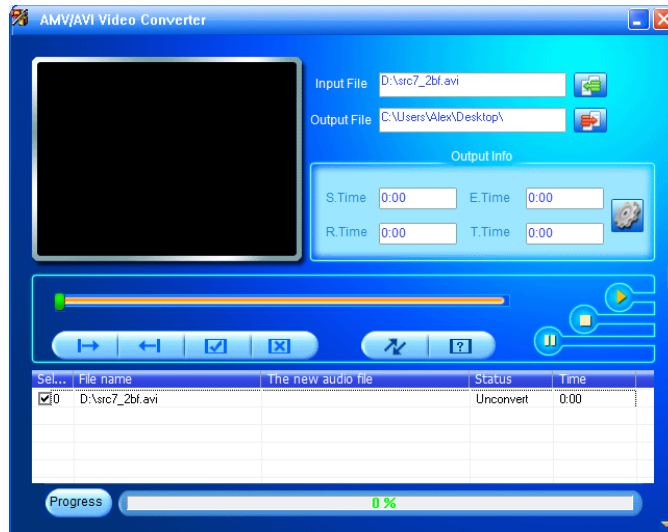


- Beweeg de muispijl en de klik met de linkermuisknop op de niet-geconverteerde bronbestanden om deze te selecteren in het bestandsvenster, dan zal het pictogram  veranderen in het gemarkeerde pictogram . Klik nu op dit pictogram  en een dialoogvenster wordt weergegeven.

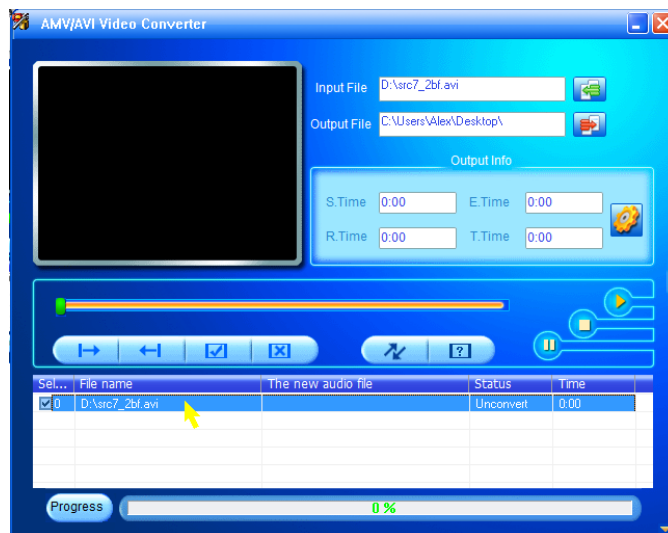

- Klik nu op dit pictogram  en een dialoogvenster wordt weergegeven.

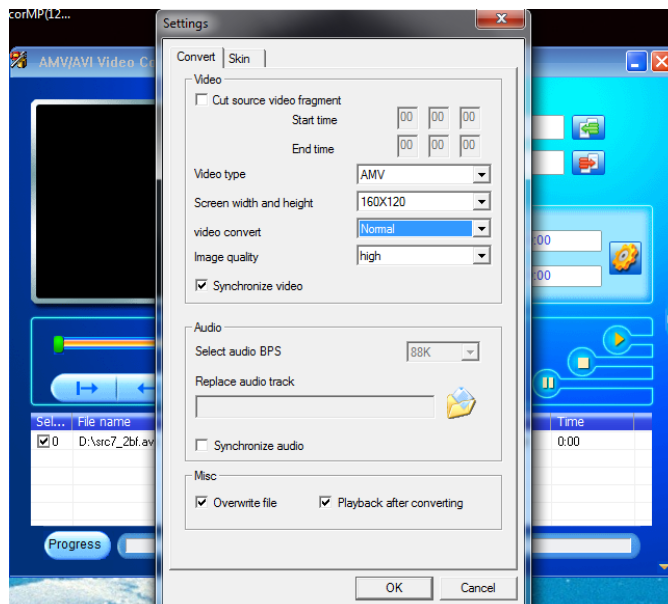

- Zorg ervoor dat het videotype **“AMV/AVI”** is en dat de scherm breedte en -hoogte **“160x120/320x240”** is geselecteerd. De videoconversie en beeldkwaliteit zouden standaard als **“Normal”** (Normaal) en **“High”** (Hoog) moeten zijn ingesteld. Klik op **“OK”** om de instelling te bevestigen.
- Klik nu op  om met converteren te beginnen.

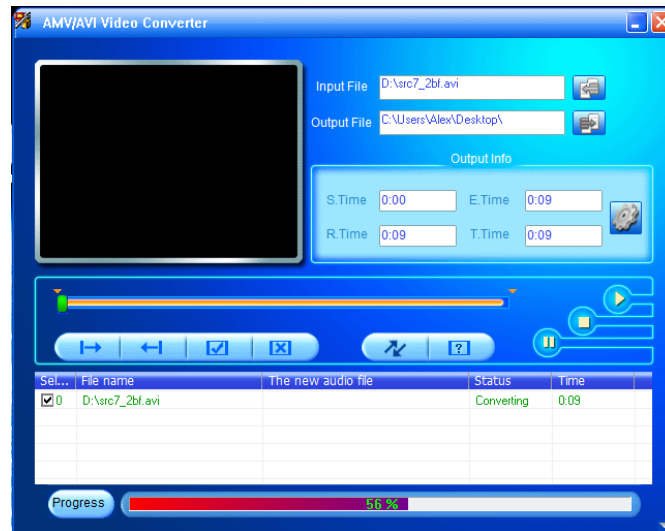

- Na de conversie zullen de geconverteerde bestanden automatisch beginnen te spelen in preview als het formaat AMV is geselecteerd.
- Nu is het geconverteerde **AMV/AVI** bestand klaar voor overdracht, u kunt deze geconverteerde bestanden gewoon kopiëren en verplaatsen naar de mediaspeler.


Opmerking: Alleen pixelresoluties tot **“160x120/320x240 (max.)”** kunnen worden ondersteund door deze speler.

11. Gebruik het opnamemenu

U kunt de speler als een voicerecorder gebruiken en gesproken memo's opnemen met behulp van de ingebouwde microfoon. U kunt opgenomen bestanden bekijken en afspelen vanuit hetzelfde menu. Om dit te doen:

- Kies vanuit het hoofdmenu **“Record”** (Opname) door de toetsen **</>** en **►||** te gebruiken, er verschijnt dan een lijst;
- a. **Start de stemopname:**
- Kies uit de menulijst **“Start Voice Recording”**, (Start de stemopname) en een scherm **“Now Recording”** (Opname bezig) verschijnt en de opname begint;

Schermscherm Opmname bezig

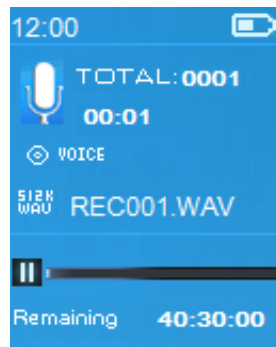

Naar Opmname Starten/Pauzeren

- Druk in de opnamestand op de toets ►|| om de opname te pauzeren.
- Druk op de toets ►|| om de opname te hervatten.

Het bestand opslaan en de opname stoppen

- Druk op de toets ↵ en een dialoogvenster “**save recording?**” (Opname opslaan) verschijnt ter bevestiging;
- Kies “**Yes**” (Ja) om te bevestigen en het opgenomen bestand wordt in het geheugen opgeslagen en het scherm gaat terug naar de menulijst voor de volgende handeling.
- Kies “**No**” (Nee) om af te breken.

b. Opmamebibliotheek: (opgenomen bestand afspelen)

- Selecteer in het menu de optie “**Recordings Library**” (Opnamebibliotheek) om een selectiemenu te openen;

Om alle opgenomen bestanden uit de speler te wissen

- Selecteer “**Delete All**” (Alles wissen) om alle opgenomen bestanden uit het geheugen van de speler te wissen. Er zal na uw selectie om bevestiging worden gevraagd.
- Selecteer “**Yes**” (Ja) om alle bestanden te wissen . Of kies “**No**” (Nee) om af te breken.

Om opgenomen bestanden af te spelen

- Selecteer in het menu het gewenste opgenomen bestand (RECxxx.*) om af te spelen met de toetsen </> en ►||;
- Het venster “**Library Now Playing**” (Bibliotheek speelt nu) zal verschijnen en het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.

Bestand afspelen/pauzeren

- In de interface ‘Bibliotheek speelt nu’;
- Druk op de toets ►|| om het afspelende bestand te pauzeren.
- Druk er opnieuw op om het afspelen te hervatten.

Volgend bestand/vooruitspoelen en vorig bestand/terugspoelen

- Druk op de toets ► om het volgende bestand af te spelen.
- Druk op de toets < om het vorige bestand af te spelen.
- Houd de toets ► ingedrukt om vooruit te spoelen.
- Houd de toets < ingedrukt om terug te spoelen.

Het volumeniveau aanpassen

- Druk op de toetsen $+/-$ om het volume aan te passen naar omhoog/omlaag en een volumeregelscherm verschijnt.
- Wacht 6 seconden of druk eenmaal op de toets $\leftrightarrow$ om terug te keren naar het afspeelvenster.

Om het huidig afspelende bestand te wissen

- Druk in het afspeelvenster op de toets **M** om het submenu te openen en selecteer vervolgens **“Delete”** (Wissen) met de toetsen $\langle / \rangle$ en $\blacktriangleright$;
- De melding **“RECxxx.*” delete? (RECxxx.* wissen?)** zal nu verschijnen; selecteer **“Yes”** (Ja) om het huidig afspelende bestand uit het geheugen te wissen;
- Er verschijnt gedurende enkele seconden een dialoogvenster **“deleting”** (Bezig met verwijderen) en het bestand is verwijderd. En het volgende bestand zal automatisch worden afgespeeld.
- Kies **“No”** (Nee) om af te breken.

c. Opname-instellingen:

- Kies uit de menulijst **“Record Settings”** (Opname-instellingen) > **“Set REC bitrate”**, en een verdere menulijst verschijnt;
- Kies **“512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps”** als het opnameformaat WAV werd gekozen.

Opmerking: Een hoger aantal kbps geeft een hogere opnamekwaliteit, maar zal meer geheugencapaciteit gebruiken bij de bestandsopname.

12. Gebruik het afbeeldingmenu

U kunt de speler voor afbeeldingsweergave gebruiken om door afbeeldingen te bladeren:

- Kies vanuit het hoofdmenu **“Picture”** (Afbeelding) door de toetsen $\langle / \rangle$ en $\blacktriangleright$ te gebruiken, er verschijnt dan een lijst;

Speel afbeeldingsbestanden af

- Kies een bestand uit de menulijst om het afspelen te starten.
- Druk op de toets $\leftrightarrow$ om terug te gaan naar de menulijst om een ander bestand te kiezen.

Verander vorige/volgende afbeelding

- Druk op de toets $\blacktriangleright$ om naar het volgende bestand te gaan.
- Druk op de toets $\blacktriangleleft$ om naar het vorige bestand te gaan.

Diapresentatie

- Druk op de toets $\blacktriangleright$ om naar de diapresentatiemodus te gaan, de afbeeldingsbestanden worden dan bestand per bestand afgespeeld volgens de instellingen voor diapresentaties in het submenu.
- Druk op de toets $\blacktriangleright$ om de diapresentatie te annuleren.

- Druk op de toets  om terug te gaan naar het hoofdmenu.

13. Gebruik het afbeeldingssubmenu

Het kan zijn dat u een aantal instellingen moet veranderen voor het bladeren door afbeeldingen. Om de instellingen te wijzigen:

- Druk in het bestandslijstmenu of in de afbeeldingafspeelinterface op de toets **M** om het afbeeldingssubmenu op te roepen, er verschijnt dan een lijst **“Slideshow settings/Delete picture/Update Playlist”** (Diapresentatie-instellingen/Verwijder afbeelding/Afspeellijst actualiseren);

a. Diapresentatie-instellingen:

Tijd per dia

- Kies **“Slideshow settings”** (Diapresentatie-instellingen) > **“Time per slide”** (Tijd per dia), er verschijnt dan een regelbalk, kies dan **“02 ~ 30”** (seconds) (seconden) als u wilt met behulp van de toetsen  en .

Herhaal

- Kies **“Repeat”** (Herhaal) > **“Off/On”** (Aan/Uit) naargelang u wenst. De functie herhaal alle bestanden wordt geactiveerd als **“On”** (Aan) wordt gekozen.

b. Afbeelding verwijderen:

- Kies **“Delete picture”**, (Afbeelding verwijderen), er verschijnt dan een dialoogvenster **“file name.*” delete?** (bestandsnaam verwijderen?), kies **“Yes”** (Ja) ter bevestiging van de verwijdering van het gekozen of huidige bestand uit het geheugen;
- Er verschijnt gedurende enkele seconden een dialoogvenster **“deleting”** (Bezig met verwijderen) en het bestand is verwijderd. Als u zich in de afspeelinterface bevindt, wordt het volgende bestand automatisch geselecteerd om af te spelen.
- Kies **“No”** (Nee) om af te breken.

c. Afspeellijst actualiseren:

- Kies **“Update Playlist”** (Afspeellijst actualiseren) om de afspeellijst te actualiseren als deze niet correct weergegeven wordt; dit kan te wijten zijn aan de handmatige verwijdering door de gebruiker van mediabestanden uit het geheugen van de speler. Actualiseer de afspeellijst wanneer nodig.

14. Gebruik het e-bookmenu

U kunt de speler gebruiken als een tekstlezer met ondersteunde bestandsindeling (.TXT). Om een e-book te openen:

- Kies vanuit het hoofdmenu **“eBook”** (e-book) door de toetsen  en  te gebruiken, er verschijnt dan een lijst;

Een e-bookbestand afspelen

- Kies een bestand dat u wilt beginnen te lezen.
- Druk op de toets  om terug te gaan naar de menulijst om een

ander bestand te kiezen.

Wijzig de vorige/volgende pagina in een e-bookbestand

- In e-bookafspeelmodus;
- Druk op de toets ► om naar de volgende pagina te gaan.
- Druk op de toets ◀ om naar de vorige pagina te gaan.

Automatische paginadoorbladering

- Druk op de toets ►|| om naar de automatische paginadoorbladeringsfunctie te gaan, de te lezen pagina's worden dan doorbladerd volgens de gewenste tijd die is ingegeven in de instellingen in het submenu.
- Druk op de toets ►|| om de automatische paginadoorbladering te annuleren.
- Druk op de toets ↩ om terug te gaan naar het hoofdmenu.

15. Gebruik het e-booksubmenu

Het kan zijn dat u een aantal instellingen moet veranderen voor het lezen van een e-book. Om de instellingen te wijzigen:

- Druk in het bestandslijstmenu of in de e-bookafspeelinterface op de toets **M** om het e-booksubmenu op te roepen, er verschijnt dan een lijst **“Play settings/Delete eBook/Bookmark Select/Delete bookmark/Add bookmark/Page select”** (Afspeelinstellingen/Verwijder e-book/Selecteer bladwijzer/Verwijder bladwijzer/Bladwijzer toevoegen/Selecteer pagina);

a. Afspeelinstellingen:

- Kies **“Play settings”** (Afspeelinstellingen), er verschijnt dan een regelbalk, kies dan **“02 ~ 30”** (seconden) als u wilt met behulp van de toetsen ◀/> en ►||.
- De e-bookleespagina zal automatisch doorbladeren volgens de ingestelde tijd als u de automatische paginadoorbladeringsfunctie hebt ingeschakeld.

b. Verwijder e-book:

- Kies **“Delete”** (Verwijder), er verschijnt dan een dialoogvenster **“file name.*” delete?** (bestandsnaam verwijderen?), kies **“Yes”** (Ja) ter bevestiging van de verwijdering van het gekozen of huidige leesbestand uit het geheugen;
- Er verschijnt gedurende enkele seconden een dialoogvenster **“deleting”** (Bezig met verwijderen) en het bestand is verwijderd. Als u zich in de afspeelinterface bevindt, wordt het volgende bestand automatisch geselecteerd om af te spelen.
- Kies **“No”** (Nee) om af te breken.

c. Selecteer bladwijzer:

- Kies **“Bookmark select”** (Selecteer bladwijzer) met behulp van de toetsen ◀/> en ►||, er verschijnt dan een bladwijzerlijst;

- Kies een opgeslagen bladwijzer die u wilt oproepen en druk vervolgens op de toets ► om te lezen. (voeg bladwijzer(s) toe voordat u deze functie gebruikt.

d. Verwijder bladwijzer:

- Kies **“Delete Bookmark”** (Verwijder bladwijzer), er verschijnt dan een bladwijzerlijst;
- Kies een bladwijzerbestand dat u wilt verwijderen, er verschijnt een dialoogvenster **“Whether to delete?”** (Te verwijderen?) ter bevestiging;
- Kies **“Yes”** (Ja) om te bevestigen. Of kies **“No”** (Nee) om af te breken.

e. Bladwijzer toevoegen:

- Kies in e-bookleesmodus **“Add Bookmark”** (Bladwijzer toevoegen), er verschijnt dan een dialoogvenster **“Whether to add?”** (Toe te voegen?) ter bevestiging;
- Kies **“Yes”** om te bevestigen en de huidige leespagina zal met een bladwijzer in de lijst in het geheugen worden opgeslagen voor wanneer u de bladwijzerfunctie selecteert.
- Kies **“No”** (Nee) om af te breken.

f. Selecteer pagina: (ga naar pagina)

- Kies **“Page Select”** (Selecteer pagina), en een verdere menulijst verschijnt;
- Kies uw gewenste pagina met behulp van de toetsen </> en ►, en de pagina zal direct overgaan naar de gewenste pagina van de huidige leespagina.
- Het keuzebereik is door het systeem evenwel beperkt, waardoor u misschien niet op het exacte paginanummer komt.

Opmerking: Bijvoorbeeld: P_1 = pagina 1 : p_5x10 = pagina 50 : P_68x10 = pagina 680, gelieve naar de lijst te kijken in de functie Selecteer pagina.

16. Gebruik van het geheugenkaartslot

Deze speler stelt u in staat om die ondersteunde mediabestanden af te spelen vanaf uw Micro-SD-geheugenkaart (T-Flash). Dit zal ook de mobiele hardeschijfruimte van de speler verhogen als u deze optie gebruikt.

a. Om af te spelen vanaf de geheugenkaart:

- Schakel de speler uit. Steek nu uw Micro-SD-geheugenkaart in het geheugenkaartslot aan de zijkant van de speler.
- Zet de speler aan en nu is de Micro-SD-geheugenkaart, T-Flash, klaar voor gebruik.
- Wanneer de Micro-SD-geheugenkaart is ingeplugd, is het mogelijk te kiezen uit **“Local Folder”** (Lokale map) en **“Card Folder”** (Geheugenkaartmap).

- Ga naar de geheugenkaartmap en kies de gewenste map(pen) en bestand(en) om af te spelen.
- Schakel om de Micro-SD-geheugenkaart te verwijderen eerst de speler uit.

17. Het herinstellen van het apparaat

In bepaalde omstandigheden kan het apparaat vast komen te zitten tijdens het gebruik.

- In het geval dat de speler vast komt te zitten:
- Houd de toets ►|| ongeveer 8 seconden ingedrukt, dan wordt de speler heringesteld en heropgestart.

Belangrijk: De speler niet herinstellen als hij goed functioneert.

18. Probleemoplossing

Het apparaat gaat niet AAN	• Controleer of de batterij voldoende is opgeladen.
Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoon.	• Controleer of het volume op “0” staat en controleer of de hoofdtelefoonstekker correct geplaatst is. • Controleer of de stekker van de hoofdtelefoon vuil is. • Een beschadigde MP3 kan een statische ruis veroorzaken en het geluid kan stoppen. Controleer of de muziekbestanden niet beschadigd zijn.
De tekens op het scherm zien er beschadigd uit	• Controleer of de juiste taal is geselecteerd.
Het downloaden van mediabestanden mislukt.	• Controleer of de USB-kabel beschadigd is en goed is aangesloten. • Controleer of het geheugen van de speler vol is.

19. Specificaties

Afmetingen	90,5 mm (H) x 41,5 mm (B) x 9,4 mm (D)
Gewicht	28,5 g (ongeveer)
LCD	1,8 inch, Resolutie (RGB) 128 x 160
PC-aansluiting	USB 2.0 (High-speed)

Oortelefoonimpedantie	32 Ohm	
Intern geheugen	Zie verpakking of geschenkdoo	
Geheugenkaartsot	Micro-SD-kaart (ondersteunt tot 16 GB en misschien tot 32 GB)	
Batterij	Lithium 3,7 V, 170 mAh	
	Speeltijd: 8 ~ 10 uur voor muziek in de energiebesparende modus 2 ~ 3 uur voor films	
Voedingsbron	DC-ingang: DC 5 V 500 mA/0,5 A	
Audio	Oortelefoonuitgang	2 mW x 2 (op 32 Ohm)
	Freq. Bereiken	20 Hz - 20.000 Hz
	Signaal/ruisverhouding	> 70 dB
Muziekformaat	MP3, WMA	32 kbps - 320 kbps
	APE, FLAC, WAV	
Film	AMV/AVI	160 x 120/320 x 240 (max.)
Opnamecodering	WAV	
Afbeeldingformaat	JPEG/BMP/GIF	
Tekstformaat	TXT	
Bedrijfstemperatuur	0 tot 40 °C	
Besturingssysteem	Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10, Mac 9.2 of hoger	

20. Garantie

Lenco biedt service en garantie aan overeenkomstig met de Europese wetgeving. Dit houdt in dat u, in het geval van reparaties (zowel tijdens als na de garantieperiode), uw lokale handelaar moet contacteren.

Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om producten die gerepareerd moeten worden direct naar Lenco te sturen.


Belangrijke opmerking: De garantie verloopt als een onofficieel servicecenter het apparaat op wat voor manier dan ook heeft geopend, of er toegang toe heeft gekregen.

Het apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval van professioneel gebruik worden alle garantieverplichtingen van de fabrikant nietig verklaard.

21. Disclaimer

Er worden regelmatig updates in de firmware en/of hardwarecomponenten gemaakt. Daardoor kunnen gedeelten van de instructie, de specificaties en afbeeldingen in deze documentatie enigszins verschillen van uw eigen situatie. Alle onderwerpen die staan beschreven in deze handleiding zijn bedoeld als illustratie en zijn niet van toepassing op specifieke situaties. Aan de beschrijving in dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

22. Afvoer van het oude apparaat

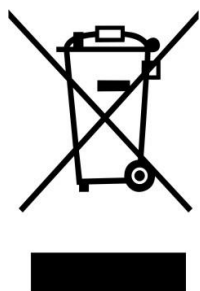

Dit symbool geeft aan dat het betreffende elektrische product of de batterij niet moet worden verwijderd als algemeen huishoudelijk afval in Europa. Zorg voor een juiste afvalverwerking door het product en de batterij in overeenstemming met alle van toepassing zijnde lokale wetten voor het verwijderen van elektrische apparatuur of batterijen te verwijderen. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren bij de behandeling en verwijdering van elektrisch afval (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur).

23. CE-markering



Producten met een CE keurmerk houden zich aan de EMC richtlijn (2014/30/EU) en de Richtlijn voor Lage Voltage (2014/35/EU) uitgegeven door de Europese Commissie.

Hierbij verklaart Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB Nuth, Nederland, dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn.

De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op techdoc@lenco.com

24. Service

Bezoek voor meer informatie en helpdeskondersteuning www.lenco.com
Lenco Benelux BV, Thermiekstraat 1a, 6361 HB, Nederland.